


REV.: 002
FECHA: 26-05-2009

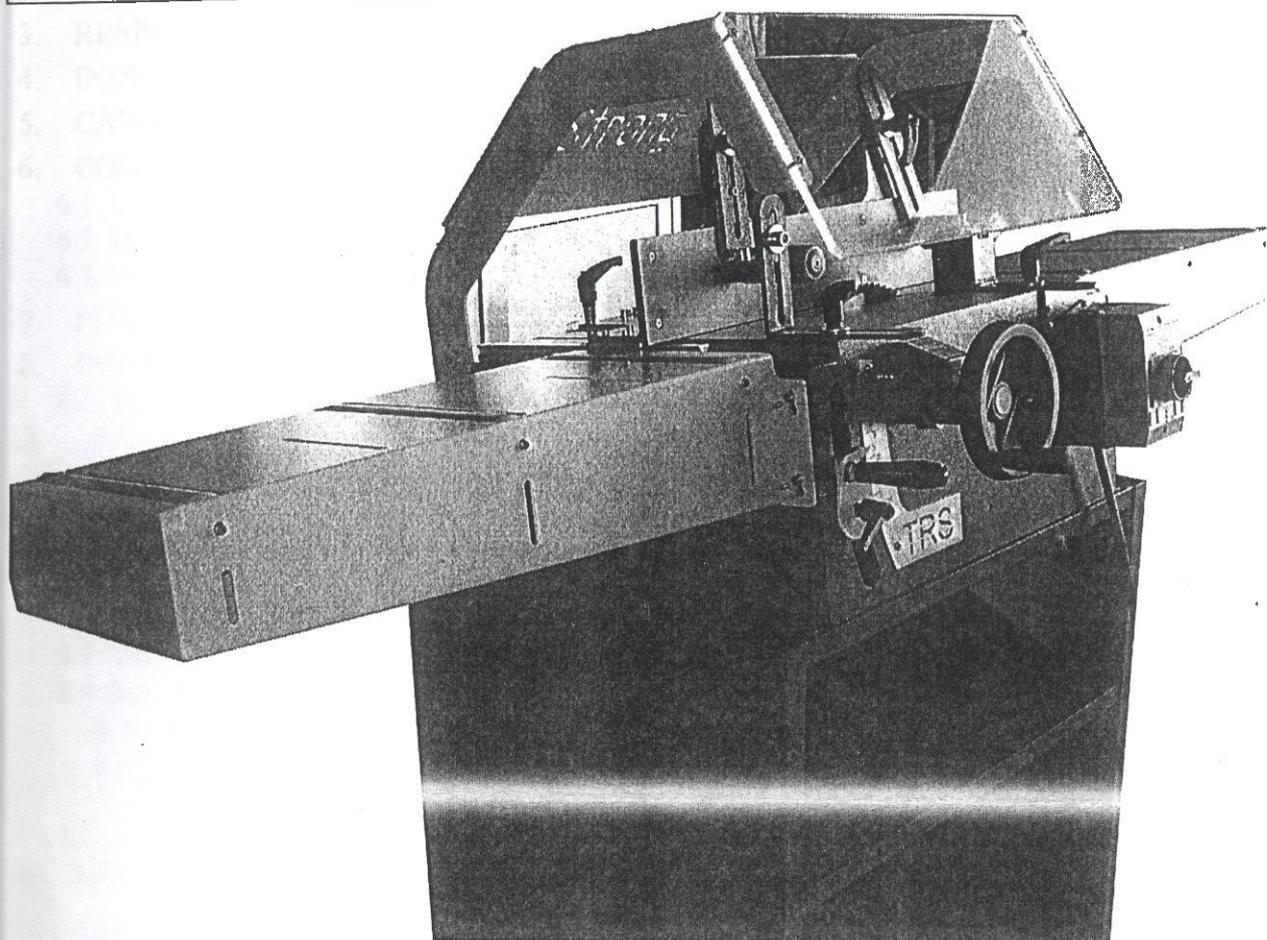

TRONZADORA SECCIONADORA (TRS)

Manual Original



C/Gurís s/n. Nave 1 –Chayán – Trazo
La Coruña.

Tel.: 981 69 90 32 / 981 69 91 75

Fax: 981 – 69 91 40

4. INDICACIONES AL (LOS) OPERARIO(S)

El (los) operario(s) debe(n):

- 1.- Leer detenidamente estas instrucciones.
- 2.- Seguir las instrucciones de este manual en cuanto al modo de empleo, mantenimiento y limpieza del equipo.

El (los) operario(s) NO debe(n):

- 1.- Introducir modificaciones en el equipo sin el previo consentimiento del fabricante.
- 2.- Manipular la máquina de forma indebida, ni desactivar los dispositivos de seguridad incluidos en su diseño.

Advertencia: Los dispositivos de seguridad que no funcionen adecuadamente, pueden provocar riesgos de lesiones graves.

- 3.- Utilizar este equipo para fines distintos a los que ha sido diseñado por el fabricante, los cuales se exponen a lo largo del presente manual.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor del disco de corte (máx. /min.)	3/1,5mm.
Diámetro del disco de corte (máx. /min.)	220/250mm.
Diámetro del eje porta disco de corte	30mm
Profundidad máxima de corte	50mm
Potencia motor accionamiento de circular	3 HP
Tensión de acoplamiento a red eléctrica (TRIFASICA)	TRIF.-230-400 V
Peso aprox. de la máquina	85 Kg.
Velocidad de rotación de los discos de corte	2900rpm.
Presión de la línea de aire (máx./min.) solo para refriger. Disco	De 5 a 8 Bares
Largo mínimo de corte	360 mm.